


ファクシミリ電話機 UX-D18CL UX-D18CW

インクリボンの交換のしかた

記録紙がセットされているときは、いったんすべて 取り出してください。


● 交換方法

"操作パネルつまみ"を持って、
"操作パネル"を前に起こします

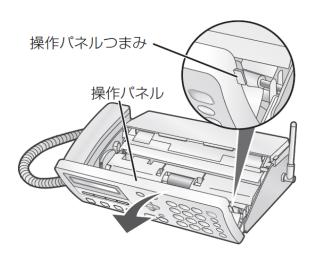




2. "後ろカバー解除レバー(緑色)"を押し上げ、 "後ろカバー"を後ろに起こします

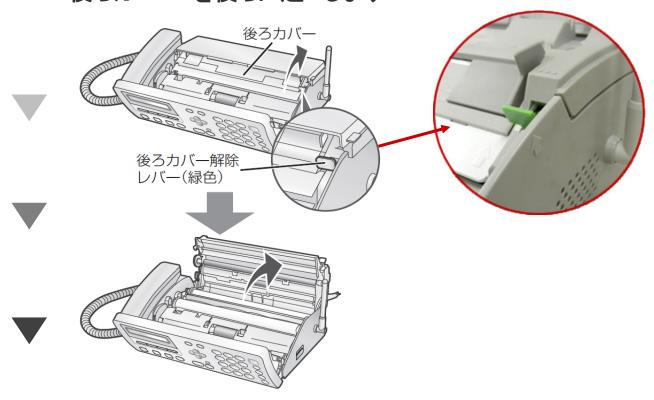


3. 使用済みのインクリボンを取り出します



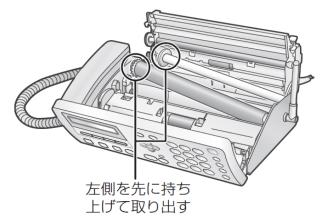


新しいインクリボンを、青色の突起に 差し込んでから取り付けます




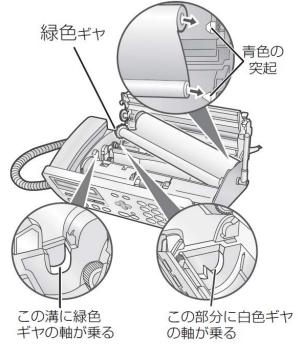


5. インクリボンのたるみを取ります

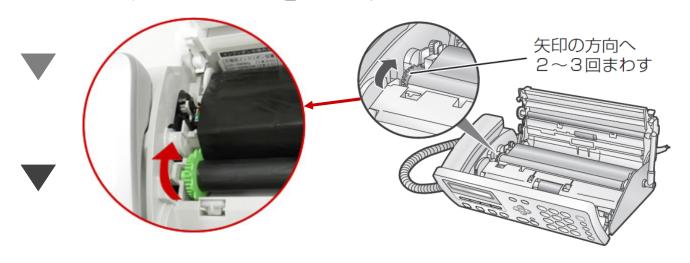

6. 後ろカバーを閉めます

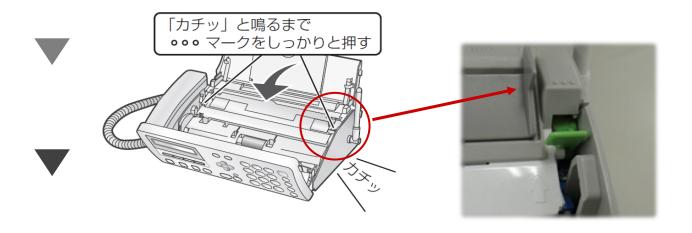

7. 操作パネル、記録紙トレイの順に閉めます

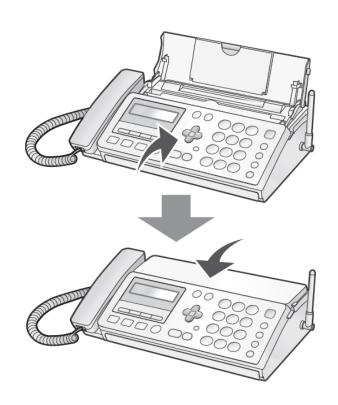

以上で、インクリボンの交換は完了です